


## Jak probíhá zaměření

Při zadání atypických umyvadel je nutné zaměřit daný prostor.

V případě instalace deskového umyvadla do niky měříme zadní rozměr niky a přední rozměr niky v místě přední hrany umyvadla.

Dále úhly na obou stranách. V případě, že přední rozměr je menší, než rozměr niky vzadu (nika se zavírá, úhel je menší než 90 stupňů). Musíme počítat s velkou spárou mezi umyvadlem a stěnou!

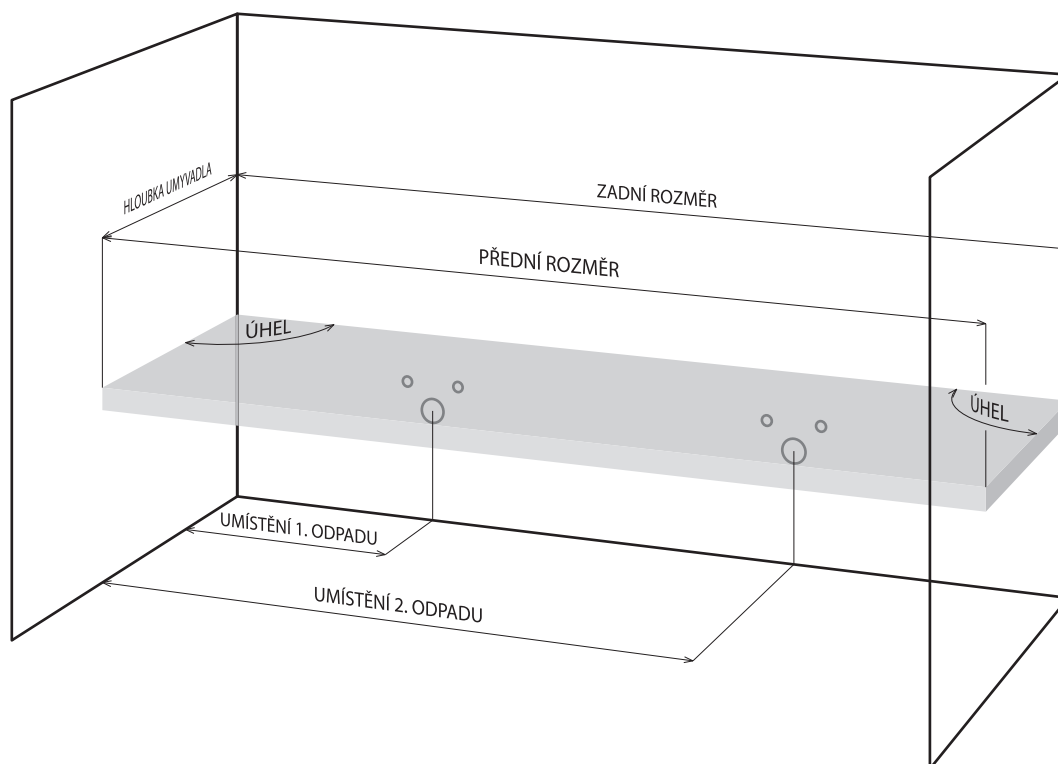

Pozn. Všechny uvedené rozměry musí být zaměřeny v požadované výšce desky.  
Bežná výška pro umyvadlovou desku je 850 mm od podlahy.