


Как измерять

При введении нестандартных умывальников необходимо измерить данное пространство.

В случае усадки умывальника на столешницу измеряем задний размер ниши и передний размер ниши в месте передней грани умывальника.

Потом углы с обеих сторон. В случае, если передний размер меньше, чем размер ниши сзади (ниша закрывается, угол меньше 90 градусов). Необходимо рассчитывать на большой зазор между умывальником и стеной!

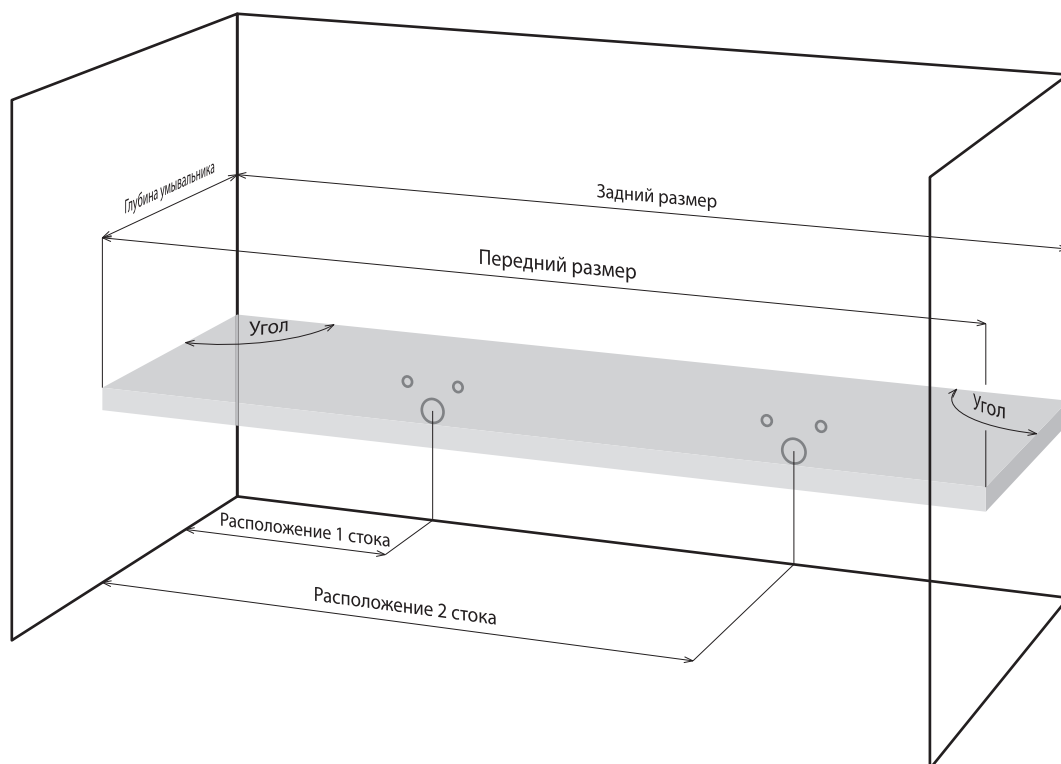

Пом.: Все указанные размеры должны быть измерены на необходимой высоте столешницы. Стандартная высота для столешницы умывальника составляет 850 мм от пола.